


Información sobre el teléfono

Las figuras de esta guía se proveen solo con fines de referencia. Según la versión del software, la interfaz de usuario del teléfono puede ser distinta de la que se muestra en las figuras.

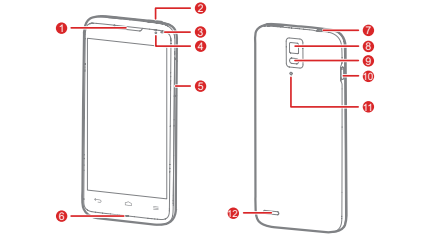


1	Auricular	7	Entrada para auriculares
2	Tecla de encendido/apagado	8	Cámara
3	Cámara secundaria	9	Flash
4	Indicador de estado	10	Entrada para cargador/puerto USB
5	Teclas de volumen	11	Micrófono con reducción de ruido
6	Micrófono	12	Altavoz

- Mantenga presionada esta tecla para encender el teléfono.
 - Mantenga presionada esta tecla para visualizar el menú de opciones donde podrá apagar el teléfono y realizar algunas operaciones de acceso directo.
 - Presione esta tecla para bloquear la pantalla del teléfono cuando este se encuentre activo.
 - Mantenga presionada esta tecla durante 10 segundos para reiniciar el teléfono de manera forzada.
- ←
- Presione esta tecla para volver a la pantalla anterior.
 - Presione esta tecla para salir de la aplicación actual.
- ↻
- Presione esta tecla para volver a la pantalla principal.
- ≡
- Presione esta tecla para mostrar el menú de opciones en la pantalla actual (algunas pantallas no tienen menú).


Instalación de las tarjetas SIM y microSD

Instale la tarjeta SIM o microSD como se muestra en los siguientes diagramas. Apague el teléfono antes de la instalación.


1 Extracción de la tapa de la batería

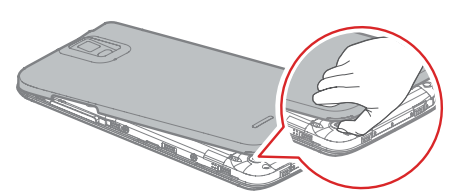

2 Instalación de la tarjeta SIM

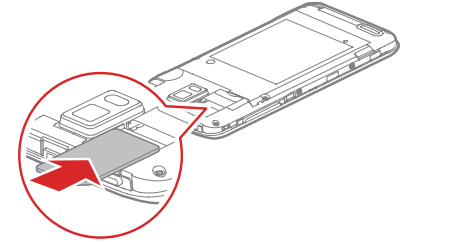

3 Instalación de la tarjeta microSD*

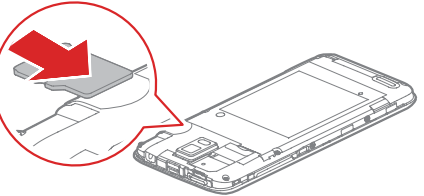

*La tarjeta microSD es opcional

- El teléfono solo soporta tarjetas SIM estándar. El uso de una tarjeta SIM no estándar puede dañar el teléfono.
- No instale ni extraiga la tarjeta SIM con el teléfono encendido.


Utilice solo los siguientes adaptadores de CA y fuentes de alimentación:

HW-050100A3W
HW-050100B3W
HW-050100E3W
HW-050100U3W


Carga del teléfono

Cuando el teléfono se carga encendido, la batería está totalmente cargada cuando el ícono cambia a

- Utilice el cargador que se provee con el teléfono. Si el teléfono no se usa por un período prolongado o si se agota totalmente la batería, es posible que el teléfono no se encienda inmediatamente después de conectar el cargador. Cargue la batería por un tiempo antes de intentar encender el teléfono.
- El teléfono móvil cuenta con una batería interna recargable. No intente abrir la tapa de la batería ni reemplazarla. Para reemplazar la batería, comuníquese con Huawei o con el proveedor de servicios autorizado.

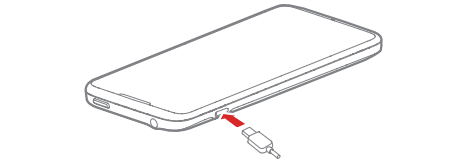

Indicador de estado de la batería

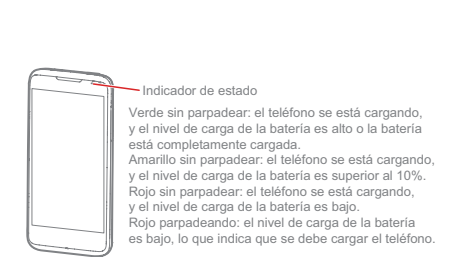

Verde sin parpadear: el teléfono se está cargando, y el nivel de carga de la batería es alto o la batería está completamente cargada.
Amarillo sin parpadear: el teléfono se está cargando, y el nivel de carga de la batería es superior al 10%.
Rojo sin parpadear: el teléfono se está cargando, y el nivel de carga de la batería es bajo.
Rojo parpadear: el nivel de carga de la batería es bajo, lo que indica que se debe cargar el teléfono.

Encendido y apagado del teléfono

Encendido del teléfono

Mantenga presionada la tecla para encender el teléfono. La primera vez que enciende el teléfono, establezca las configuraciones iniciales. Si la tarjeta SIM está protegida por un PIN, ingrese el Número de Identificación Personal (PIN) para utilizar el teléfono.

Apagado del teléfono

Mantenga presionada la tecla para visualizar el menú de opciones y presione **Apagar** para apagar el teléfono.

- Si el teléfono no funciona correctamente o no se puede apagar en forma adecuada, mantenga presionada la tecla alrededor de 10 segundos para forzar el reinicio del equipo.

Panel de notificaciones



Acceso al panel de notificaciones

Arrastre la barra de estado desde la parte superior de la pantalla hacia abajo para acceder al panel de notificaciones. En dicho panel, podrá hacer lo siguiente:

- Abrir una aplicación con rapidez.
- Deslizar el dedo hacia la izquierda o la derecha sobre una notificación para eliminarla.
- Presionar **X** para eliminar todas las notificaciones.
- Presionar para acceder a la pantalla **Configuración**.

Cómo salir del panel de notificaciones

Arrastre hacia arriba la pestaña que se encuentra en la parte inferior del panel de notificaciones.

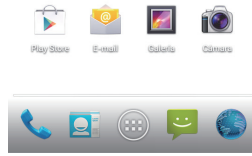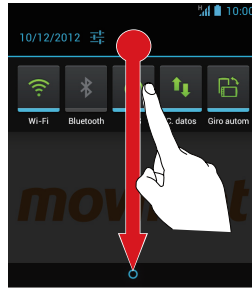

Uso de la pantalla táctil

Presionar: presione la pantalla para seleccionar una opción o iniciar una aplicación.

Mantener presionado: mantenga presionada la pantalla o el texto que se está editando para visualizar el menú de opciones disponible.

Deslizar: deslice rápidamente el dedo sobre la pantalla en forma vertical u horizontal.

Arrastrar: mantenga presionado un elemento y arrástrelo a la ubicación deseada de la pantalla. Por ejemplo, en la pantalla principal, se puede mover un ícono arrastrándolo a otra ubicación o eliminarlo arrastrándolo a la papelera.

Pantalla principal

- En esta sección, se utiliza el tema predeterminado como ejemplo.

Barra de notificaciones: muestra las notificaciones y los íconos de estado.


Área de visualización: es el área de visualización principal del teléfono.

Tecla Menú: presiónela para acceder a la lista de aplicaciones.
Accesos directos

- Antes de arrastrar un ícono en la pantalla principal, mantenga presionado dicho ícono hasta que el teléfono vibre. Luego arrastre el ícono hasta otra ubicación o hasta la papelera.

Visualización de otros paneles de la pantalla principal

Para alternar entre distintos paneles de la pantalla principal, deslice el dedo hacia la izquierda o la derecha sobre la pantalla.

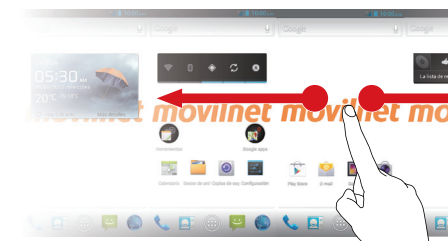

Personalización de la pantalla principal

En la pantalla principal, presione para hacer lo siguiente:

- Cambiar de fondo de pantalla.
- Cambiar de tema.
- Habilitar o deshabilitar el tema de la Interfaz 3D HUAWEI.
- Gestionar aplicaciones.
- Ir a **Configuración**.

- Mantenga presionada un área en blanco de la pantalla principal para cambiar de fondo de pantalla con rapidez.
- Arrastre el ícono de una aplicación hasta el ícono de otra aplicación para crear una carpeta.

Bloqueo y desbloqueo de la pantalla

Bloqueo de la pantalla

- Si el teléfono está activo, presione la tecla para bloquear la pantalla.
- Si el teléfono está inactivo durante un período de tiempo específico, la pantalla se bloqueará automáticamente.

Desbloqueo de la pantalla

Si la pantalla está apagada, presione la tecla para encenderla.

Si arrastra el ícono de bloqueo central hasta el ícono de bloqueo que se encuentra en la parte derecha de la pantalla, accederá a la pantalla principal. Si arrastra el ícono de bloqueo central hacia arriba, hacia abajo o hacia la izquierda hasta alcanzar el ícono en el sentido mencionado, se podrá acceder con rapidez a la aplicación correspondiente a ese ícono.



Cómo hacer y recibir llamadas


Cómo hacer llamadas

En la pantalla principal, presione > **Teléfono** para acceder al marcador y realizar una llamada.

Cómo recibir llamadas

Al recibir una llamada, se puede realizar cualquiera de las siguientes acciones:

- Responder la llamada: arrastre el ícono hacia la derecha para contestar la llamada.
- Rechazar la llamada: arrastre el ícono hacia la izquierda para rechazar la llamada.
- Rechazar la llamada con un mensaje de texto: arrastre el ícono hacia arriba para rechazar la llamada y enviar un mensaje predeterminado al usuario llamante.

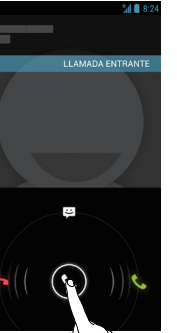

Guía del usuario

Para obtener más información sobre cómo utilizar el teléfono, lea la guía del usuario. La guía del usuario se puede encontrar en el sitio web: <http://www.huaweidevice.com/worldwide>.

Visite www.huaweidevice.com/worldwide/support/hotline para conocer la línea de acceso directo y la dirección de correo electrónico más recientes correspondientes a su país o región.
Modelo: U9510E

V100R001C00_01 31010MGY

Contactos


En la pantalla principal, presione  > **Contactos** para acceder a la pantalla de contactos.

Importación de contactos desde la tarjeta SIM

1. En la pantalla de contactos, presione  > **Gestionar contactos**.
2. Presione **Copiar desde la tarjeta SIM**.
3. Seleccione los contactos que desee importar o presione **SELECCIONAR TODOS** para importar todos los contactos.
4. Presione **COPIAR**.
5. Seleccione la cuenta a la cual desea importar los contactos.

Creación de contactos

En la pantalla de contactos, presione , seleccione una cuenta, y edite y guarde la información del contacto.

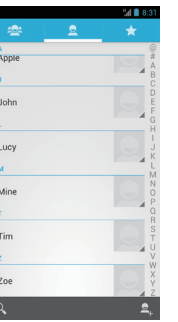

Ingreso de texto

El texto se puede ingresar utilizando el teclado en pantalla.

- Presione un campo de texto para acceder al teclado en pantalla.
- Presione  para ocultar el teclado en pantalla.

Cómo cambiar el método de ingreso de texto

Cuando el teclado en pantalla está abierto, seleccione el método de ingreso de texto que desee del panel de notificaciones.

Correo electrónico y mensajería

Envío de mensajes

1. En la pantalla principal, presione  > **Mensajería**.
2. Presione .
3. Ingrese el número de teléfono del destinatario y escriba el mensaje. Presione  para agregar archivos multimedia, como imágenes, archivos de audio o diapositivas.
4. Presione  para enviar el mensaje.

 Al adjuntar archivos multimedia, el mensaje de texto se convertirá automáticamente en un mensaje multimedia.

Cómo enviar correos electrónicos

Antes de enviar o recibir correos electrónicos, se debe configurar una cuenta de correo electrónico.

1. En la pantalla principal,  > **E-mail**.
2. Presione .
3. Ingrese la dirección de correo electrónico del destinatario, el asunto y el contenido del correo electrónico.

 Presione  para adjuntar archivos, como imágenes o archivos de audio.

4. Presione  para enviar el correo electrónico.

Cómo establecer una conexión

Habilitación de los servicios de datos

En la pantalla principal, presione  > **Configuración**. En el área **CONEXIONES INALÁMBRICAS Y REDES**, presione **Más...** > **Redes móviles** y seleccione **Datos habilitados**.

 La utilización de servicios de datos puede generar cargos por tráfico de datos. Para evitar que se generen cargos innecesarios, deseleccione **Datos habilitados** para deshabilitar los servicios de datos.

Uso de Wi-Fi

En la pantalla principal, presione  > **Configuración**. En el área **CONEXIONES INALÁMBRICAS Y REDES**, seleccione la casilla de verificación Wi-Fi. Presione la red Wi-Fi a la que desee conectarse.

 Si habilita los servicios de datos y Wi-Fi en forma simultánea, los servicios Wi-Fi tienen preferencia sobre los servicios de datos. Los servicios de datos estarán disponibles nuevamente cuando el teléfono se desconecte de la red Wi-Fi.

Multimedia

Cámara y grabadora de video

El teléfono soporta múltiples modos de captura y efectos de imagen. Después de capturar imágenes, podrá verlas y editarlas en la galería.

En la pantalla principal, presione  > **Cámara**.

 En la pantalla del visor, deslice  hacia abajo para establecer las configuraciones de la cámara.

Reproductor de música

En la pantalla principal, presione  > **Música+** para activar el reproductor de música. En la biblioteca de medios, seleccione el archivo de audio que desee reproducir.


Presione  para activar o desactivar el efecto de sonido Dolby Mobile.



Seguridad

La aplicación Seguridad está integrada al teléfono y cuenta con funciones de seguridad, como el bloqueo de llamadas y mensajes, y la encriptación de mensajes, llamadas y carpetas. El uso de esta aplicación no genera cargos. En la pantalla principal, presione  > **Seguridad** para acceder a las siguientes opciones:

- **Registros bloqueados**: permite verificar las llamadas y los mensajes de texto que han sido bloqueados.
- **Lista neg y lista blan**: permite ver o editar la lista negra y la lista blanca. Según las configuraciones de bloqueo, el teléfono bloqueará las llamadas y los mensajes provenientes de los contactos incluidos en la lista negra y aceptará las llamadas y los mensajes provenientes de los contactos incluidos en la lista blanca.
- **Centro de privacidad**: permite definir los contactos privados; ver los registros de las llamadas y los mensajes relacionados con contactos privados.
- **Seguridad de las contraseñas**: permite registrar y encriptar las cuentas y contraseñas, como las cuentas para operaciones bancarias en línea y cuentas de correo electrónico.
- **Encrypt de arch**: permite encriptar y desencriptar archivos.
- Presione  > **Configuración** > **Habilitar el servicio** para habilitar o deshabilitar la función de bloqueo y protección de privacidad.

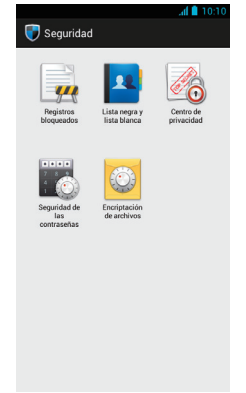


Instalación de aplicaciones

Para instalar aplicaciones:

1. En la pantalla principal, presione  > **Instalador de apps**. El teléfono analiza la tarjeta microSD y la memoria del teléfono, y muestra todas las aplicaciones encontradas.
2. Seleccione la aplicación que desea instalar.
3. Presione  > **Instalar**.

 Presione  y luego, **Seleccionar todo o Deseleccionar todo** para seleccionar o deseleccionar todas las aplicaciones.

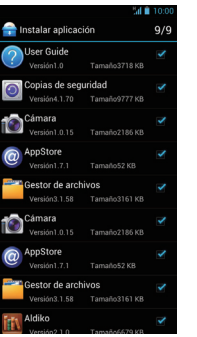

Información de certificación (SAR)

Este dispositivo cumple con las directrices relacionadas con la exposición a ondas de radio. El dispositivo es un radiotransmisor y receptor de baja potencia. Está diseñado para no superar los límites relativos a la exposición a ondas de radio de acuerdo con las recomendaciones establecidas por directrices internacionales. Estas directrices fueron establecidas por la Comisión Internacional de Protección contra la Radiación No Ionizante (ICNIRP), que es una organización científica independiente, e incluyen medidas de seguridad diseñadas para garantizar la protección de las personas, independientemente de su edad o estado de salud.

La Tasa de Absorción Específica (SAR) es la unidad que se utiliza para medir la cantidad de energía de radiofrecuencia absorbida por el cuerpo cuando se utiliza un dispositivo. El valor SAR se determina al nivel certificado más alto de potencia en condiciones de laboratorio. Sin embargo, el nivel SAR real del dispositivo en funcionamiento puede estar muy por debajo de ese valor. Esto se debe a que el dispositivo está diseñado para utilizar la potencia mínima requerida para conectarse a la red.

El límite SAR adoptado por Europa es 2,0 W/kg en promedio sobre 10 gramos de tejido. El valor SAR más alto indicado para este tipo de dispositivo cuando se lo ha puesto a prueba para su uso en el oído humano es 0,448 W/kg y 0,528 W/kg cuando se lo utiliza de manera adecuada sobre el cuerpo.

El límite SAR adoptado por los EE. UU. y Canadá es un promedio de 1,6 vatios/kilogramo (W/kg) por gramo de tejido. El valor SAR más alto informado a la FCC y la IC para este tipo de dispositivo cuando se lo ha puesto a prueba para su uso sobre el oído es 0,586 W/kg; 0,938 W/kg cuando se lo utiliza de manera adecuada sobre el cuerpo y 1,190 W/Kg cuando se utiliza la función de acceso inalámbrico Wi-Fi.

El dispositivo cumple con las especificaciones de RF siempre que se use cerca del oído o a una distancia de 1,5 cm del cuerpo. Asegúrese de que los accesorios del dispositivo, tales como el estuche o la funda, no estén hechos de metal. Mantenga el dispositivo a 1,5 cm del cuerpo para cumplir con el requisito mencionado anteriormente.

Mantenga la temperatura ambiente entre -10 °C y 40 °C mientras se carga la batería del dispositivo. Mantenga la temperatura ambiente entre -10 °C y 40 °C para utilizar el dispositivo alimentado por la batería.

Guía de inicio rápido

HUAWEI Ascend D1 quad XL

Bienvenido a HUAWEI